



Part No. Teil Nr. Pièce No Ogetto No Osa nr. Del nr.	°C	Art. no. Art. Nr. No de réf. Codice Tuote nr. Art. nr.
1	35 - 65	095234
1	25 - 45	095235
1	35 - 55	095236

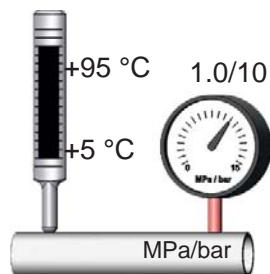

HydroMix

LK 551

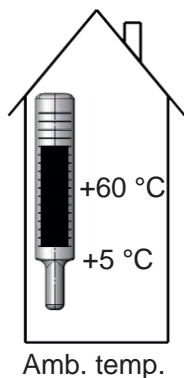

Registered
Design

Art.nr: 148752 • 1504




LK ARMATUR AB
 Garnisonsgatan 49 • SE-254 66 Helsingborg •
 Sweden
 Tel: +46 (0)42-16 92 00 • Fax: +46 (0)42-16 92 20
 info@lkarmatur.se • order@lkarmatur.se
 www.lkarmatur.se

YouTube youtube.com/lkarmatur



INSTRUCTION MANUAL
 BEDIENUNGSANLEITUNG
 MANUEL D'INSTRUCTION
 MANUALE DI ISTRUZIONI
 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
 INSTRUKTIONSMANUAL
 INSTRUKTIONSMANUAL



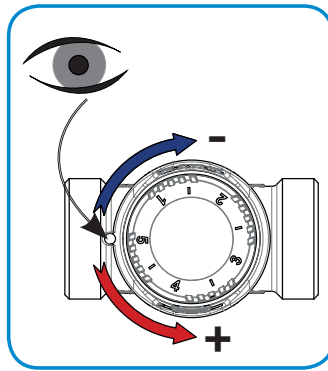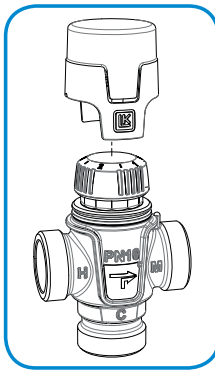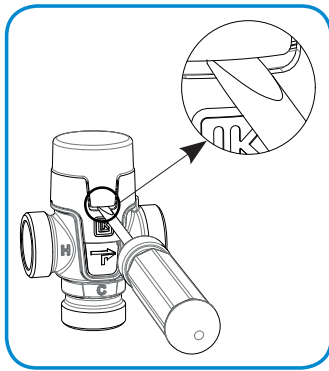

GB ENGLISH

The installation must be performed in accordance with applicable installation rules, laws and regulations. Before operating the system, the tap water temperature must be checked to prevent risks of legionella growth and burns. Never dismantle the valve under pressure.

IT ITALIANO

L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Alla messa in servizio dell'impianto, ed in ogni caso prima che l'utente lo usufruisca, controllare la temperatura dell'acqua in modo da evitare sia lo sviluppo dei batteri legionella sia il rischio di ustioni da parte dell'utente finale. Non smontare la valvola quando è in pressione.

DE DEUTSCH

Die Installation muss in Übereinstimmung mit den geltenden Installationsregeln, Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden. Vor Inbetriebnahme der Anlage muss die Wassertemperatur kontrolliert werden um das Risiko von Legionellenwachstum und Verbrennungen zu verhindern. Das Ventil darf niemals unter Druck demontiert werden.

FI SUOMI

Asennus tehdään voimassa olevien asennussäännösten, lakien ja määräysten mukaan. Ennen käyttövesijärjestelmän käyttöönottoa on tarkistettava lämpötila legionellariskin ja palovammojen estämiseksi. Venttiiliä ei saa purkaa paineenalaisena.

FR FRANÇAIS

L'installation doit être effectuée conformément aux règles d'installation et selon les lois et réglementations en vigueur. Avant la mise en service de l'installation, il faut contrôler la température de l'eau pour éviter la prolifération des légionelles ainsi que le risque de brûlures. La soupape ne doit jamais être démontée sous pression.

SE SVENSKA

Installationen ska utföras enligt gällande installationsregler, lagar och bestämmelser. Innan tappvattnet tas i drift ska temperaturkontroll utföras så att risk för legionellatillväxt och brännskador förhindras. Demontera aldrig ventilen under tryck.

